


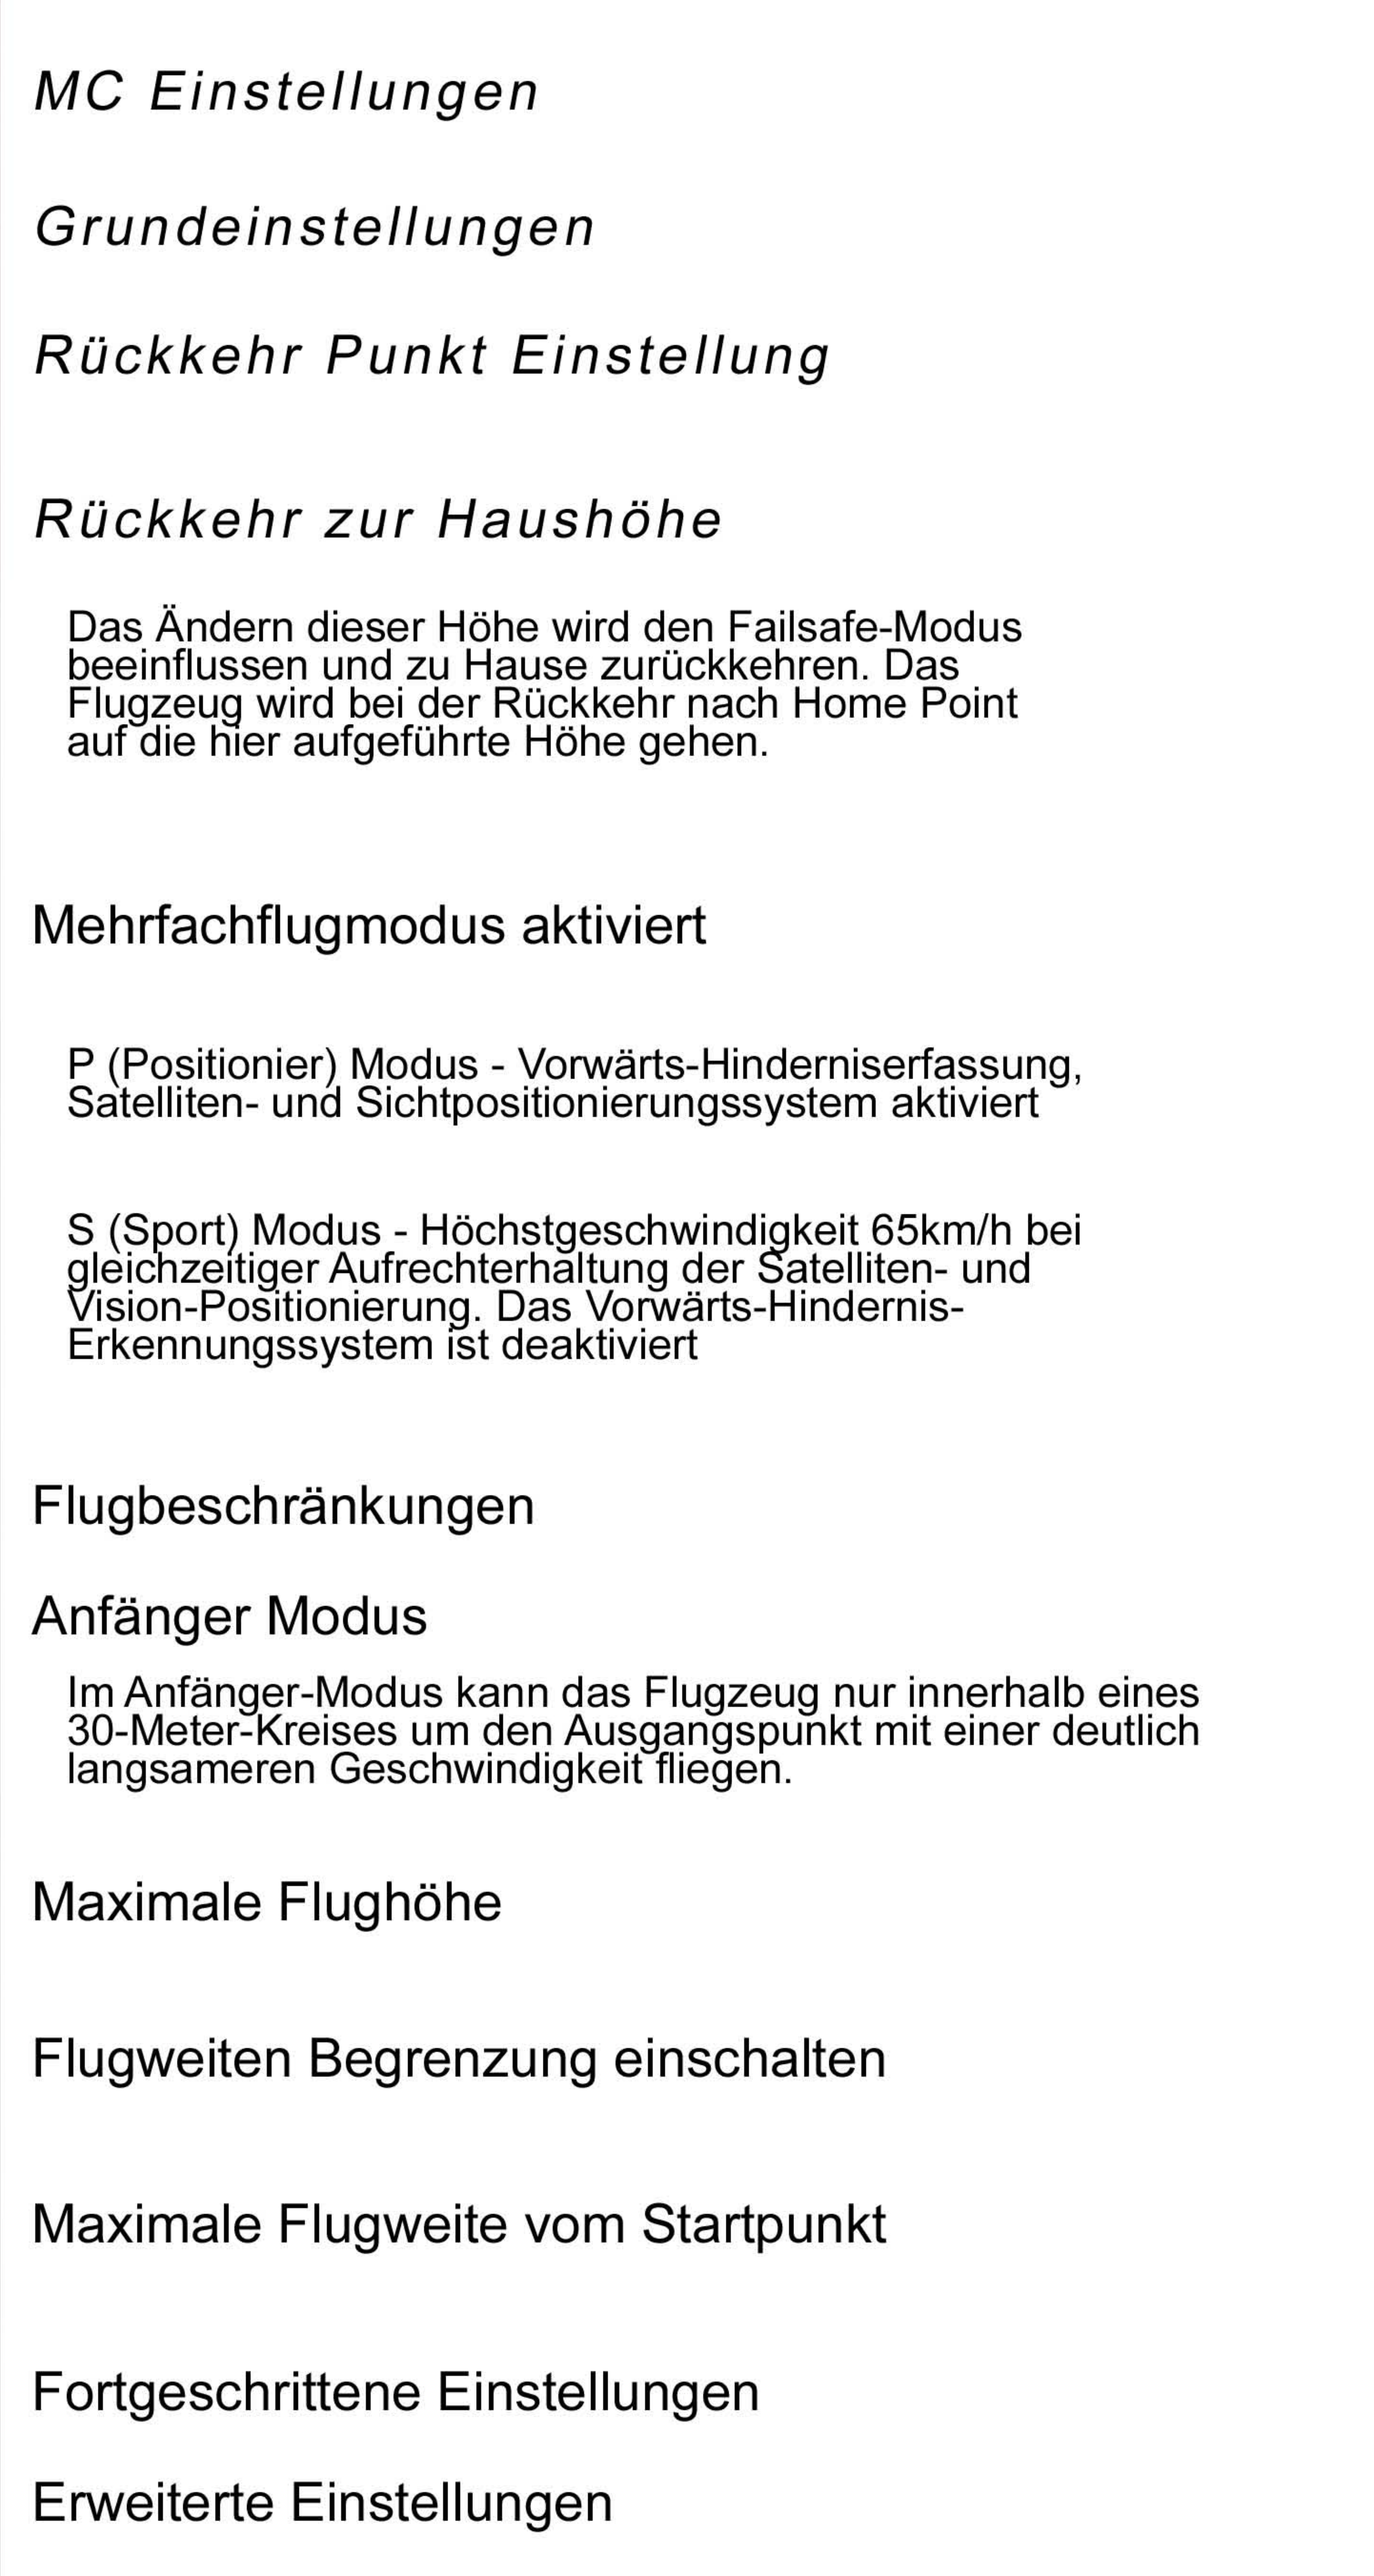


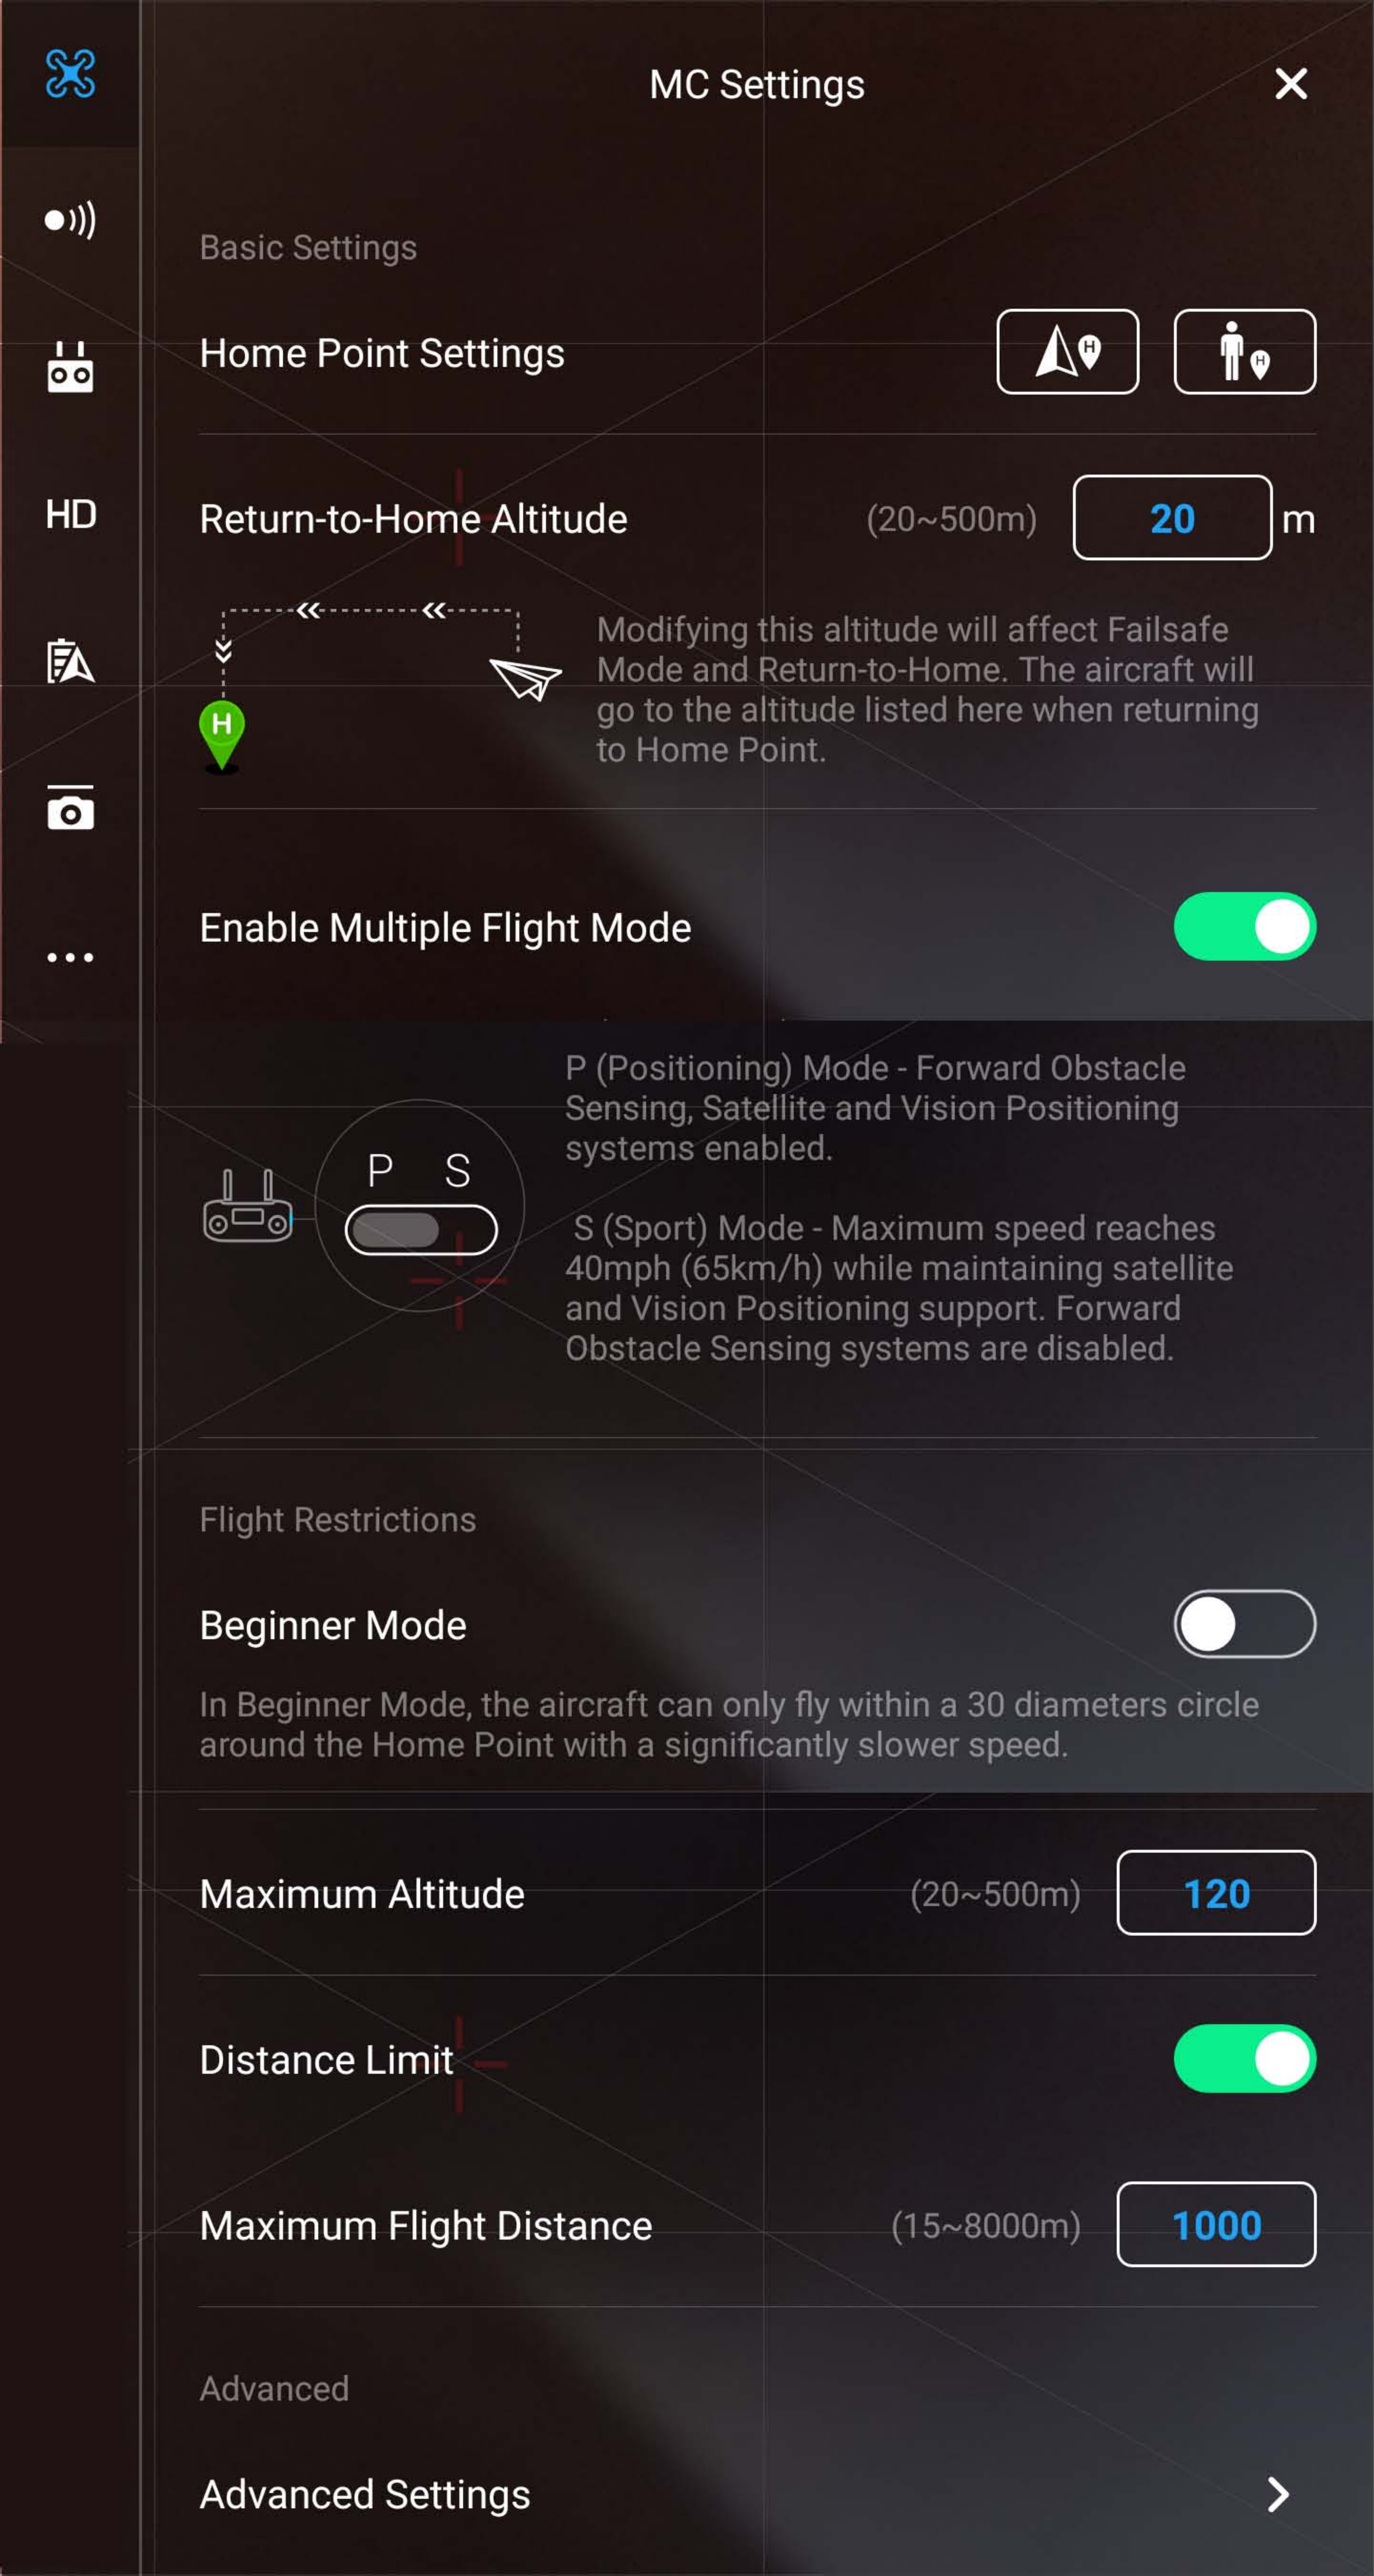

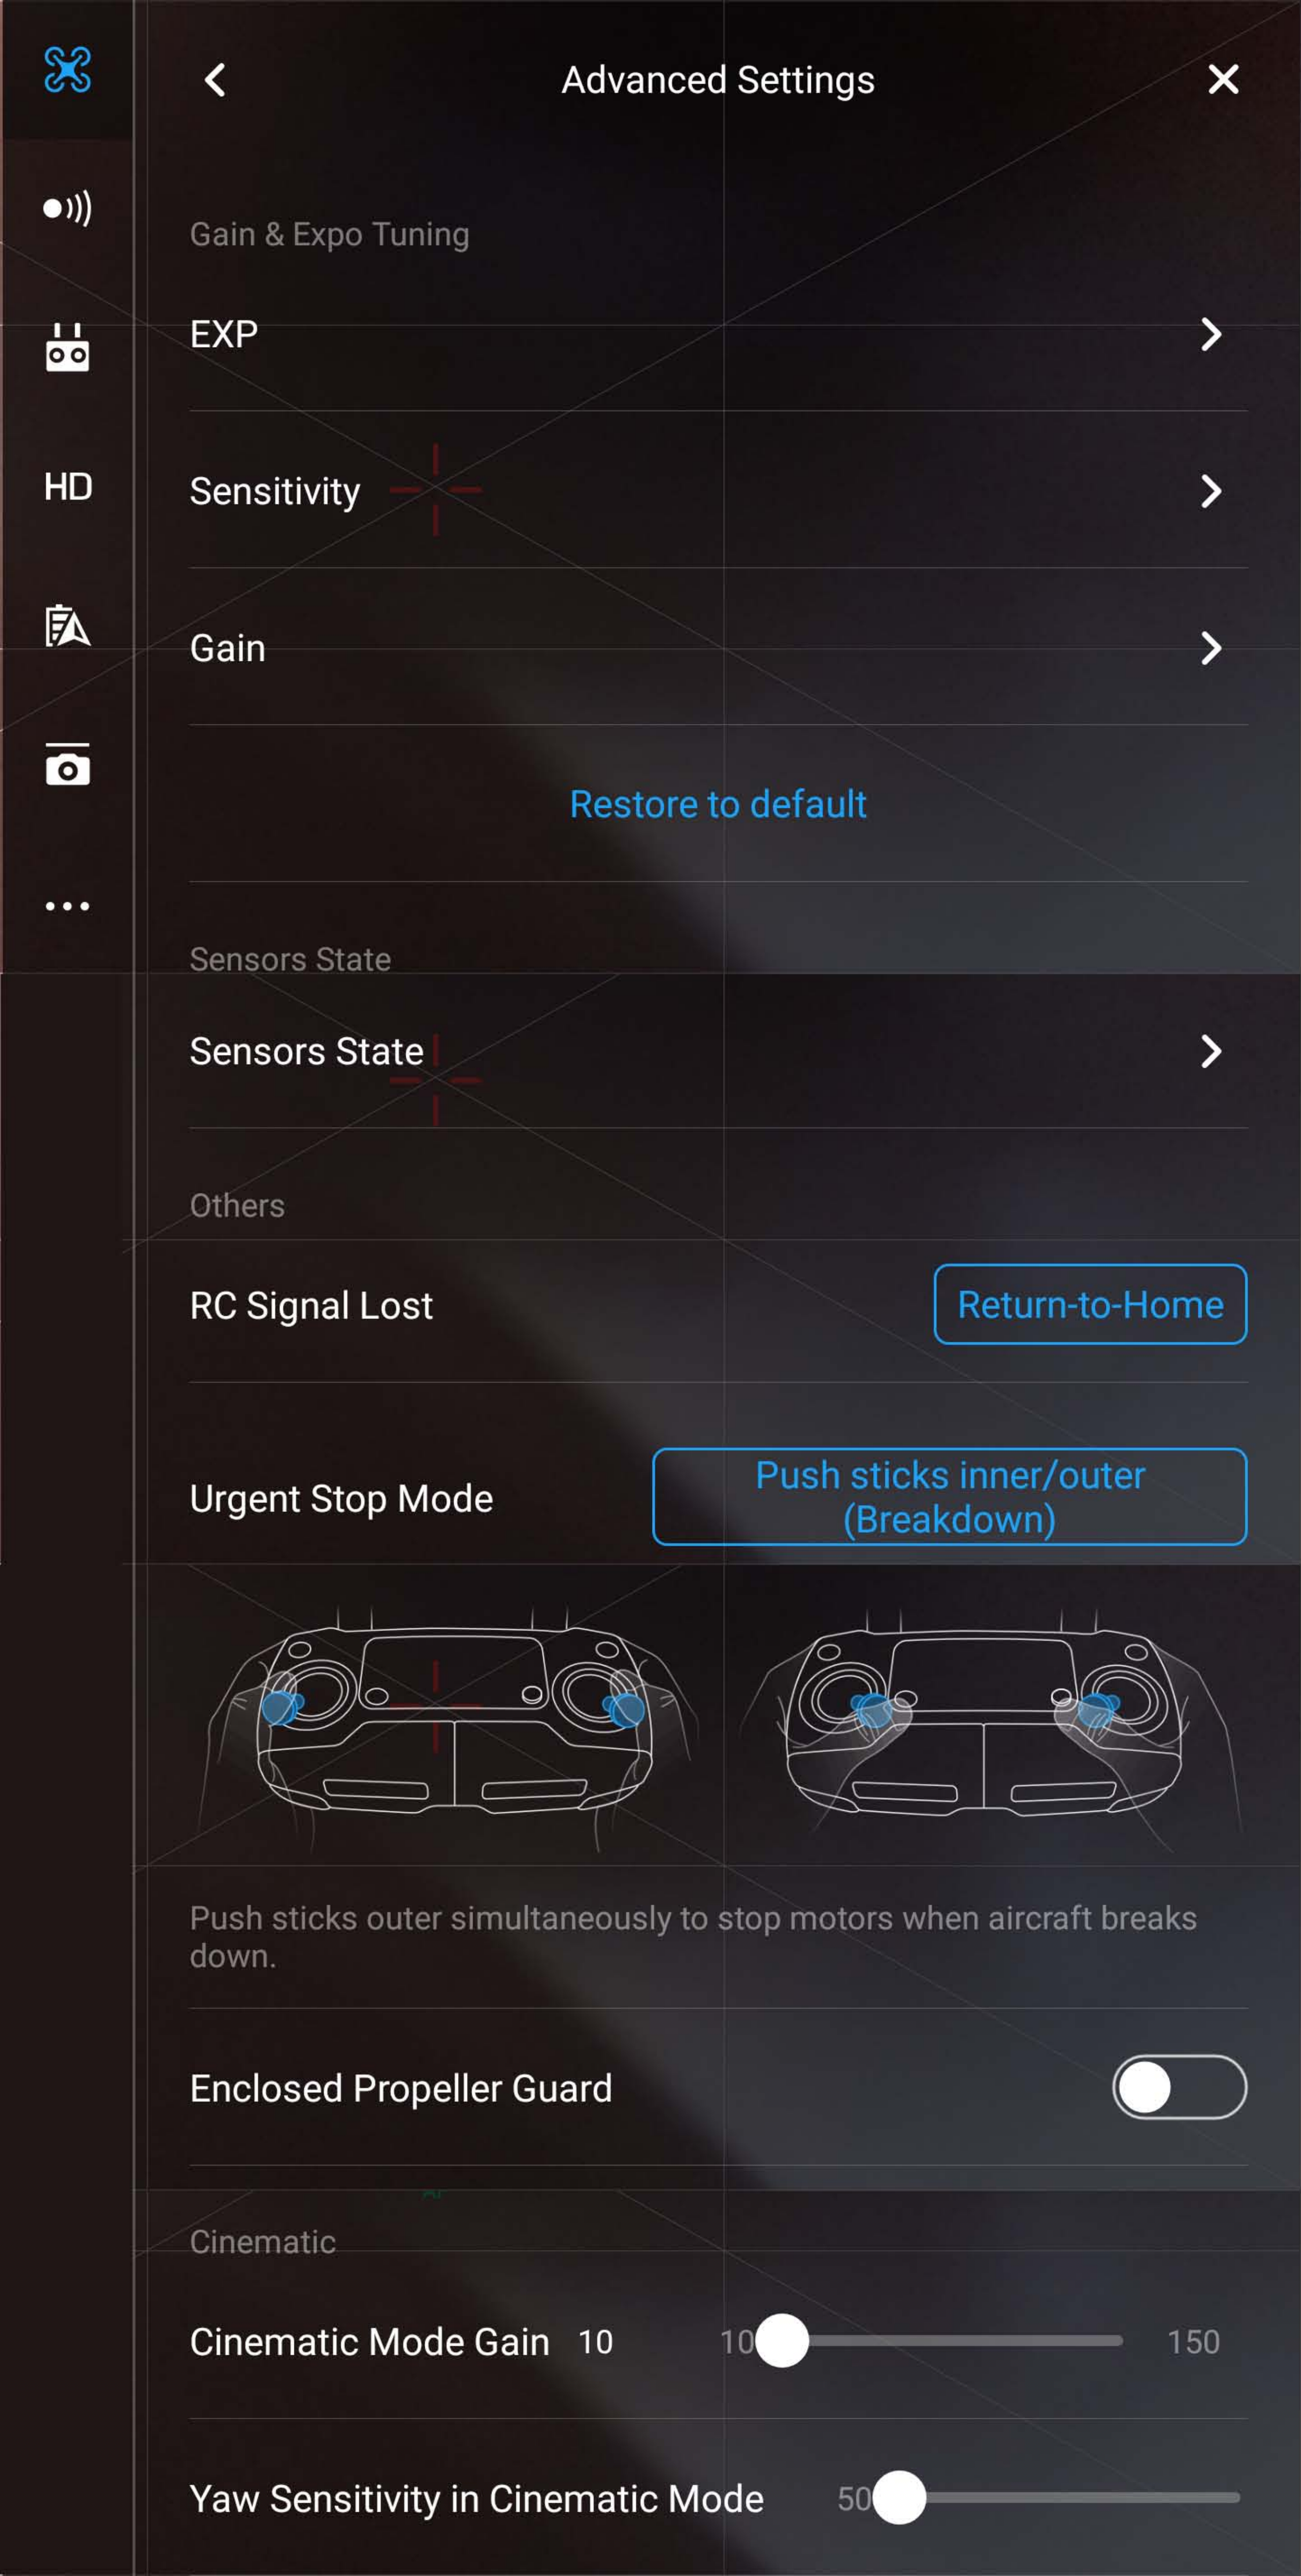

Erweiterte Einstellung
Zurück zu Werkeinstellungen
Sensorzustand
Sensorzustand
Weiteres
RC Signal verloren
Auswahl: Zurück zum Startpunkt/Landen/schweben
Dringender Stopp-Modus
Auswahl: - Sticks nach innen/außen (ausschalten nach dem Landen) - Sticks nach innen/außen (ausschalten Immer)
Steuere die Stick gleichzeitig nach außen um die Motoren zu stoppen.
Geschlossener Propellerschutz aktivieren

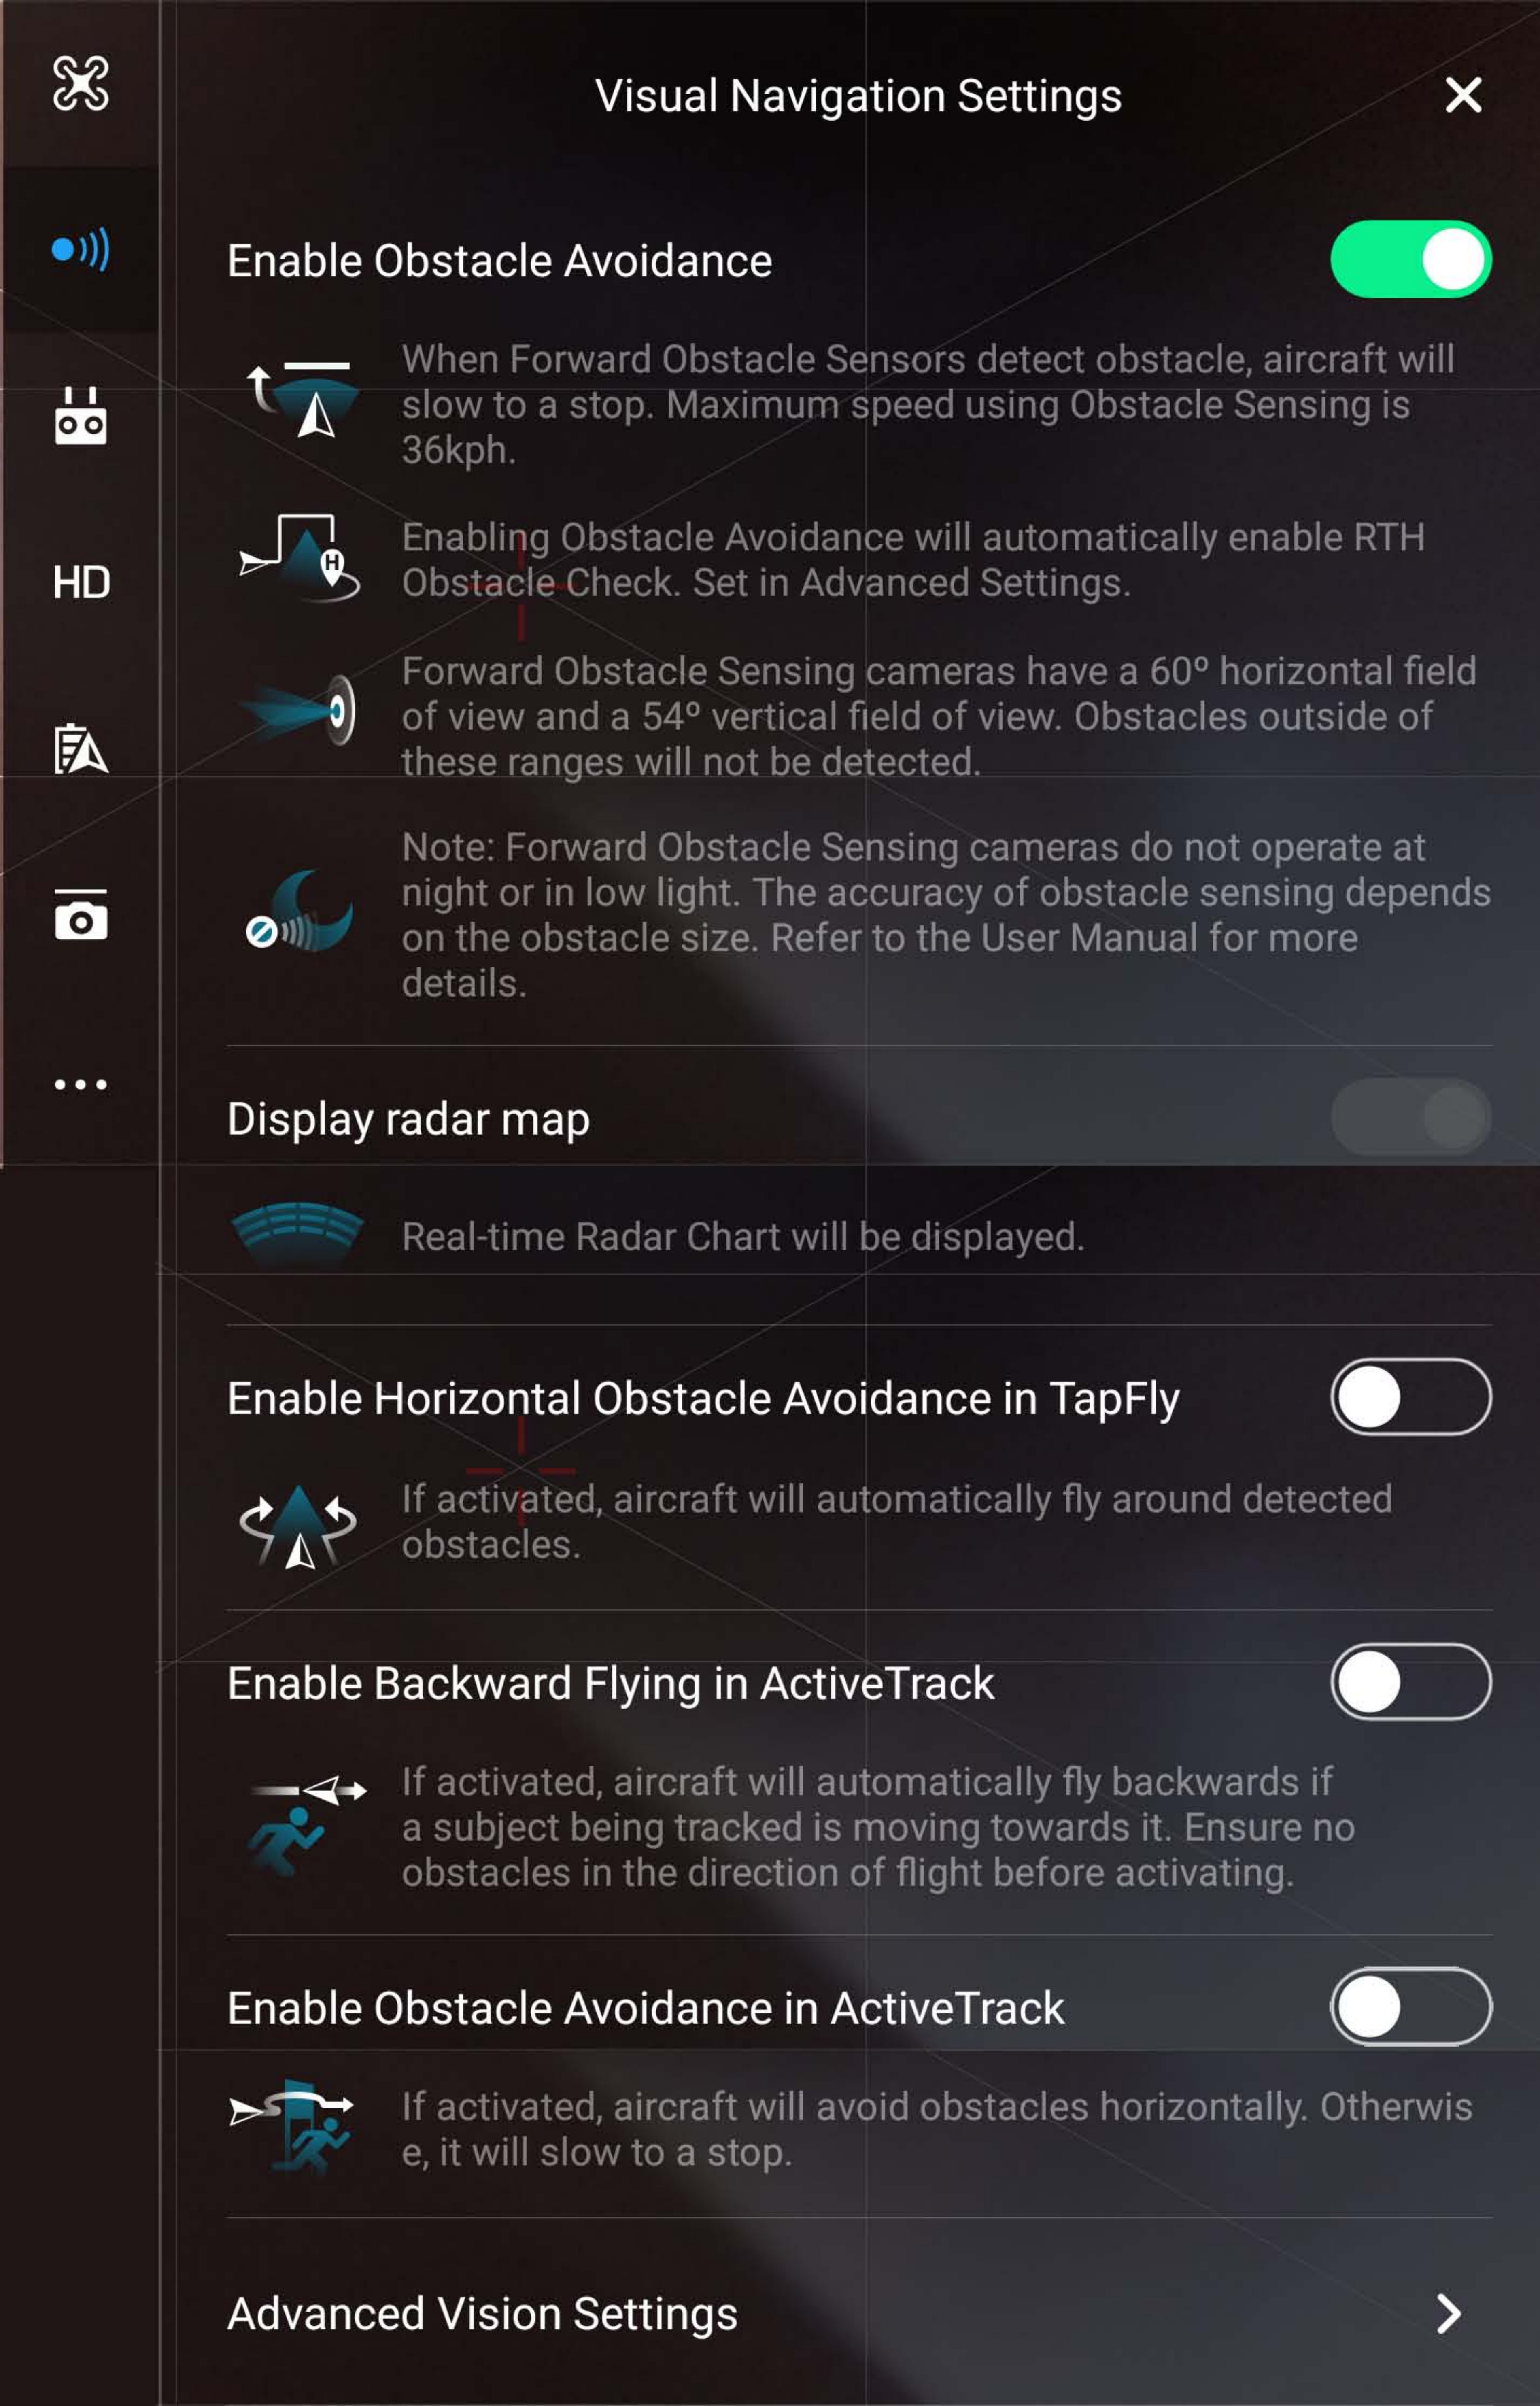

Visual Navigation Settings



Enable Obstacle Avoidance



When Forward Obstacle Sensors detect obstacle, aircraft will slow to a stop. Maximum speed using Obstacle Sensing is 36kph.



Enabling Obstacle Avoidance will automatically enable RTH Obstacle Check. Set in Advanced Settings.



Forward Obstacle Sensing cameras have a 60° horizontal field of view and a 54° vertical field of view. Obstacles outside of these ranges will not be detected.



Note: Forward Obstacle Sensing cameras do not operate at night or in low light. The accuracy of obstacle sensing depends on the obstacle size. Refer to the User Manual for more details.

Display radar map



Real-time Radar Chart will be displayed.

Enable Horizontal Obstacle Avoidance in TapFly



If activated, aircraft will automatically fly around detected obstacles.

Enable Backward Flying in ActiveTrack



If activated, aircraft will automatically fly backwards if a subject being tracked is moving towards it. Ensure no obstacles in the direction of flight before activating.

Enable Obstacle Avoidance in ActiveTrack



If activated, aircraft will avoid obstacles horizontally. Otherwise, it will slow to a stop.

Advanced Vision Settings



Visuale Navigationseinstellung

Hindernisvermeidung einschalten

Wenn Vorwärts-Hindernis-Sensoren Hindernisse erkennen, wird das Flugzeug gestoppt. Die Höchstgeschwindigkeit mit Hinderniserfassung beträgt 36km/h.

Durch die Vermeidung von Hindernissen wird die RTH-Hindernisprüfung automatisch aktiviert. Einstellung in der Erweiterte Einstellung.

Die Vorwärts-Hindernis-Sensor-Kameras haben 60 Grad Horizontales und ein 54 Grad Vertikales Sichtfeld. Hindernisse außerhalb dieser Bereiche werden nicht erkannt.

Hinweis: Vorwärts-Hindernis-Sensoren-Kameras funktionieren nicht Nachts oder bei schwachem Licht. Die Genauigkeit der Hinderniserkennung hängt von der Hindernisgröße ab. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Display Radar Karte einschalten

Echtzeit Radar-Karte wird angezeigt.

Horizontale Hindernisvermeidung in Tapfly einschalten

Wenn aktiviert, fliegt das Flugzeug automatisch um erkannte Hindernisse herum.


Rückwärts fliegen in Activ Track einschalten

Wenn aktiviert, fliegt das Flugzeug automatisch rückwärts, wenn ein Gegenstand, der verfolgt wird, sich hin bewegt, um keine Hindernisse in der Flugrichtung vor der Aktivierung zu gewährleisten.

Hindernisvermeidung in Activ Track einschalten

Wenn aktiviert, wird das Flugzeug Hindernisse horizontal vermeiden. Andernfalls wird es langsam aufhören.

Erweiterte Vision Einstellung

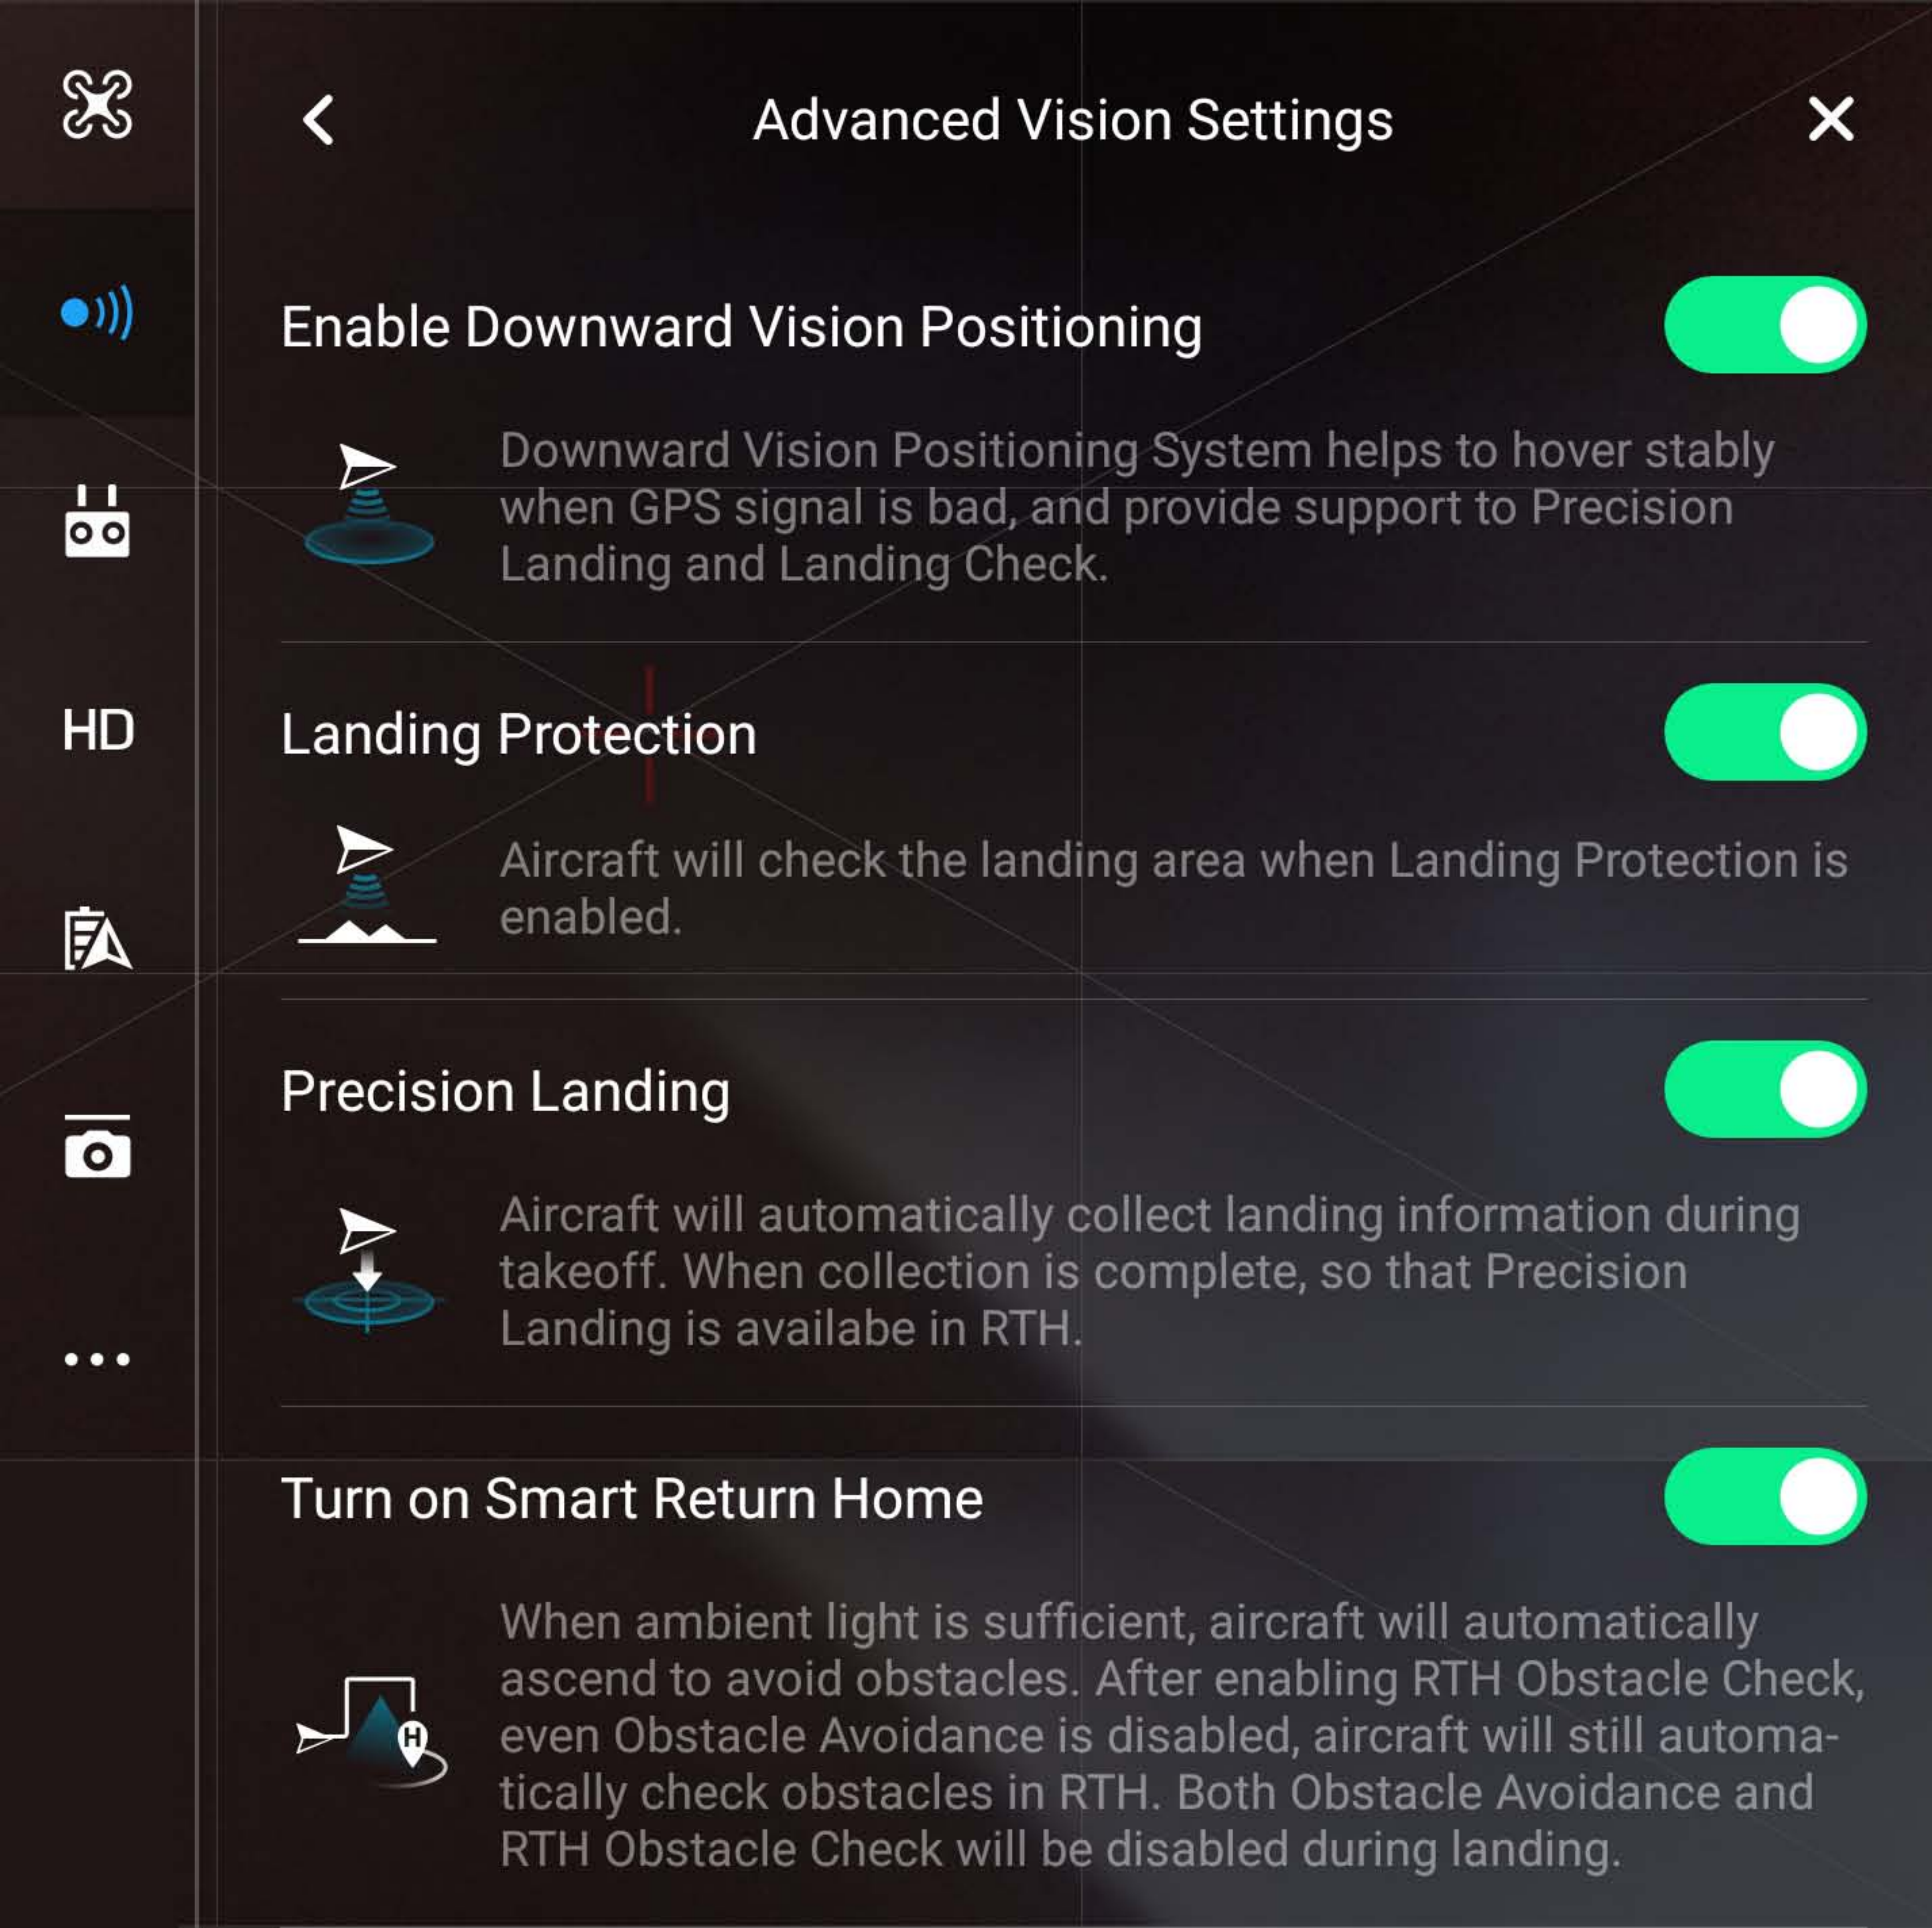

Erweiterte Visuale Einstellungen

Nach unten Visuale Positionierung

Nach unten Visuale Positionierungs System hilft, stabil zu schweben, wenn GPS-Signal schlecht ist, und bieten Unterstützung für präzises senken und überprüfung der landung.

Landungsschutz

Flugzeuge wird den Landeplatz bei der Landung prüfen.

Präzisionslandung

Flugzeuge wird während des Starts automatisch Landungsinformationen sammeln. Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist, ist die Präzisionslandung in RTH verfügbar.

Schalte die schlaue Rückkehr nach Hause ein

Wenn Umgebungslicht ausreicht, wird das Flugzeug automatisch aufsteigen, um Hindernisse zu vermeiden. Nach der Ermöglichung RTH Hindernis zu überprüfen, auch Hindernis Vermeidung ist deaktiviert, Flugzeuge wird immer noch automatisch Hindernisse in RTH. Sowol die Hindernis Vermeidung und RTH Hindernis Kontrolle wird während der Landung deaktiviert werden.



Fernbedienung Einstellungen

Fernbedienung Kalibrierung

Flugverhalten wie ein Flugzeug einschalten

Sie brauchen einen Mindestgeschwindigkeit.
Drücke C1 und C2 gleichzeitig um den Fixed-Wing Modus zu aktivieren. Um ihn zu beenden wieder C1 und C2 gleichzeitig.
Dieser Modus geht nur im P und S Modus.

Erklärung des Display der Fernbedieunung

Steuerknüppel Einstellung

Knöpfe Belegung

Verschiedene Funktionen.

Verschiedene Funktionen.

Sie können die Tasten c1 und c2 auf der Rückseite der Fernbedienung anpassen.

Joystick Belegung

Hoch - Verschiedene Funktionen.

Runter - Verschiedene Funktionen.

Links - Verschiedene Funktionen.

Rechts - Verschiedene Funktionen.

Fernbedinung Art

Mit einer weiteren Fernbedinung verbinden!



Bilder Übertragungseinstellungen

Funkkanal Modus


Starkes Signal ----- Schwaches Signal

Wählen Sie den Kanal unter schwachen Störungen aus. 10M Kanal bei starker Störung auswählen

Bilder Übertragungsmodus Auswahl: Standart / ?????????

HD-Modus unterstützt keine 4k-Auflösung und eine hohe Bildrate bei der Aufnahme eines Videos. Der Smooth-Modus unterstützt keine 4k- und 2,7k-Auflösung und eine hohe Bildrate bei der Aufnahme eines Videos

Bilder Übertragungsgeschwindigkeit

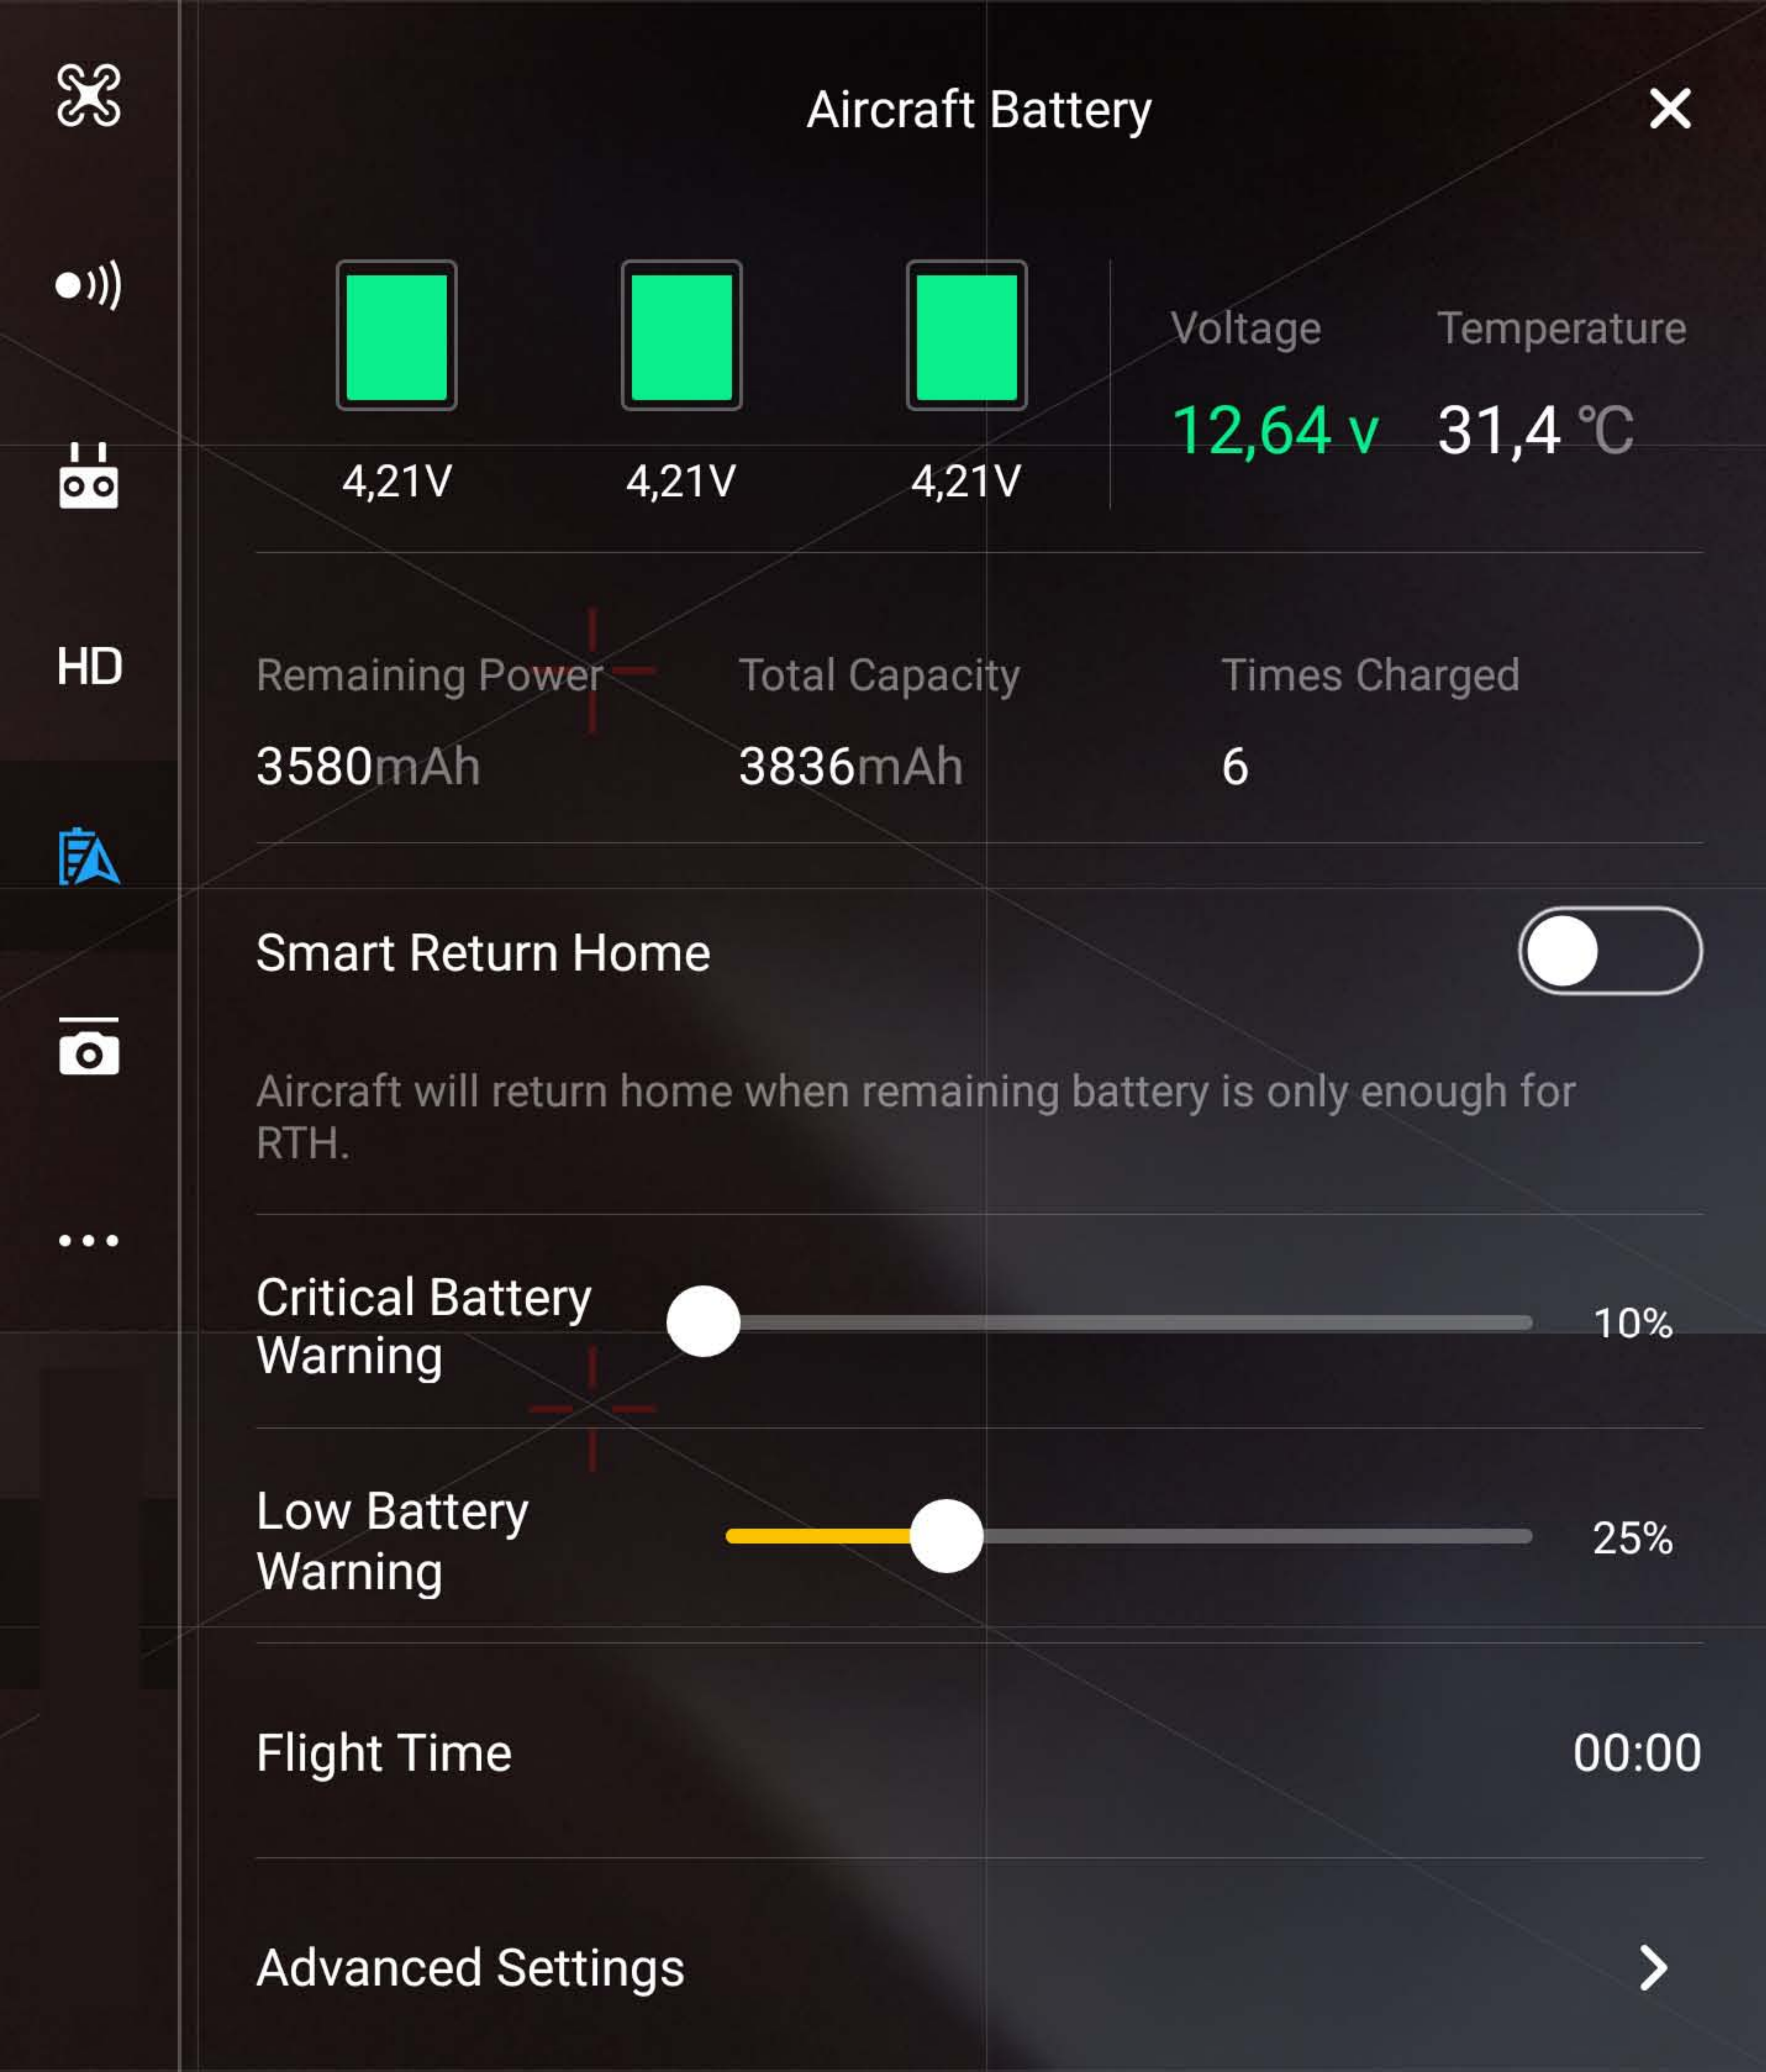

Flugzeug Batterie Status

Verbleibend Amper / Gesamte Amper / Nachladungen

Rückflug bei niedrigen Batterie stand


Bei geringer Batterie wird das Flugzeug automatisch zum Startpunk fliegen und landen.

Kritische Batterie Warnung

Geringe Batterie Warnung

Flugzeit

Erweiterte Einstellungen

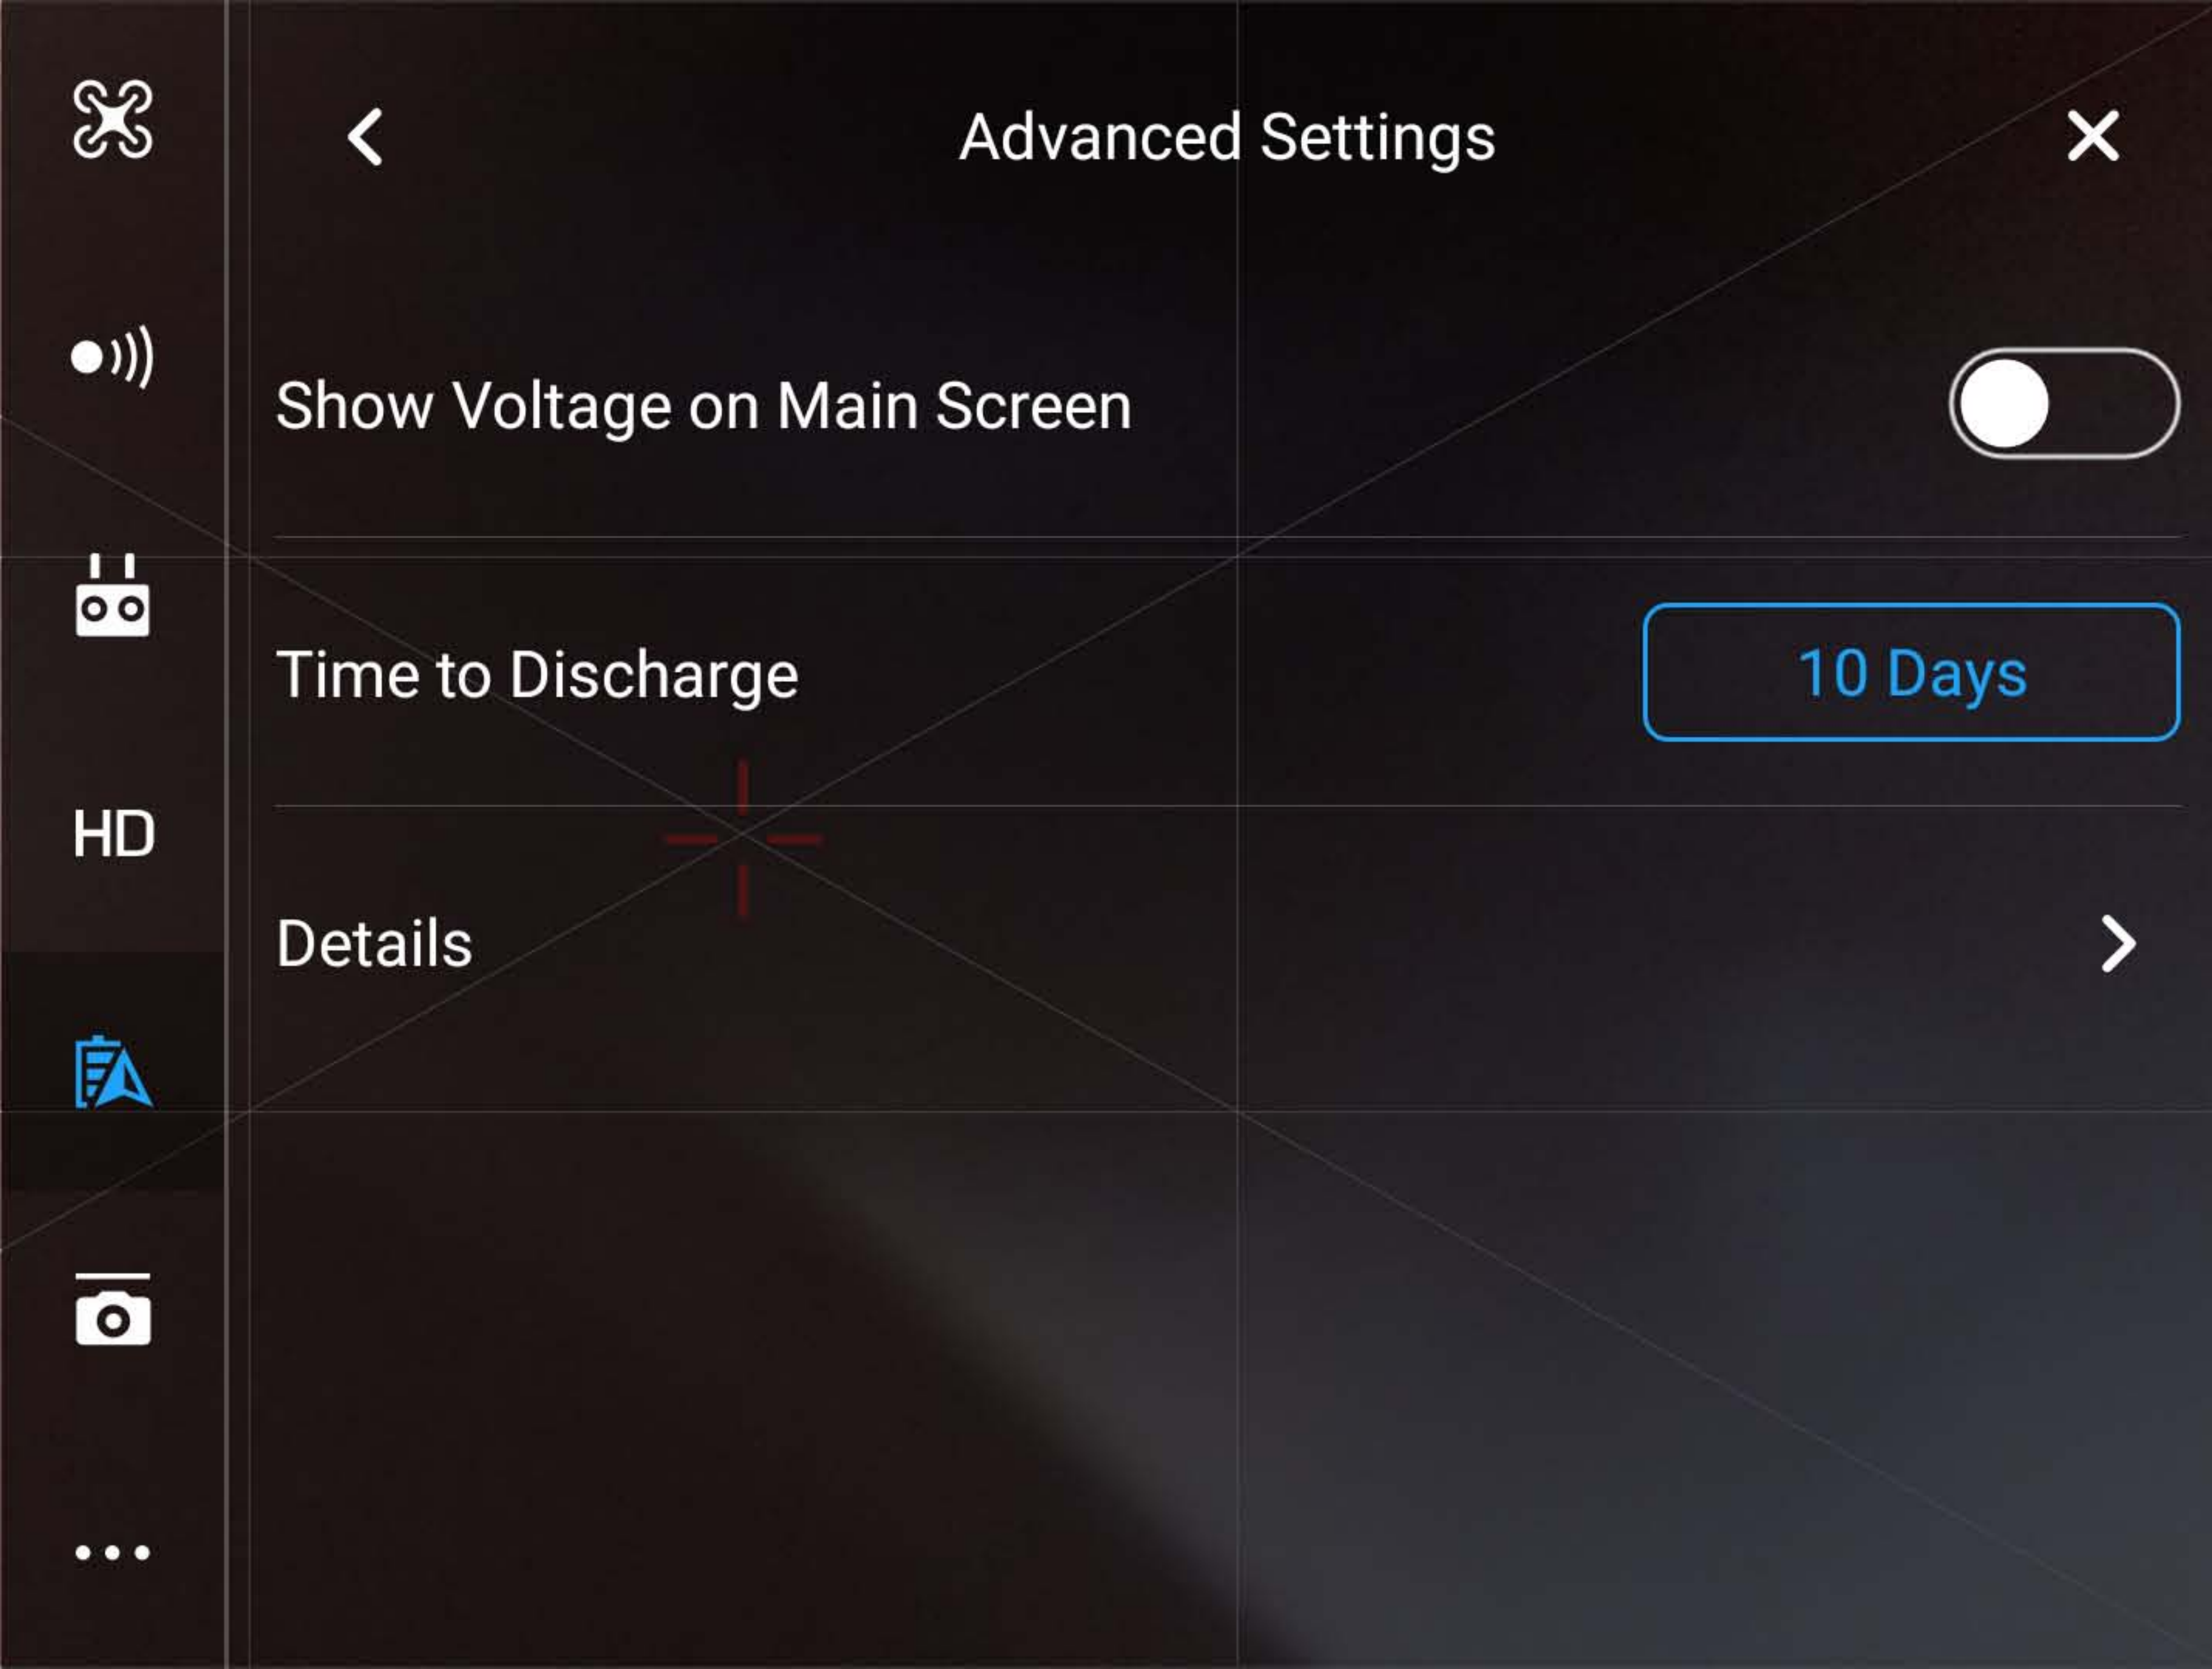


Batterie Erweiterte Einstellung

Batterie Status in der anzeige einschalten

Zeit bis zum Entladen

Details

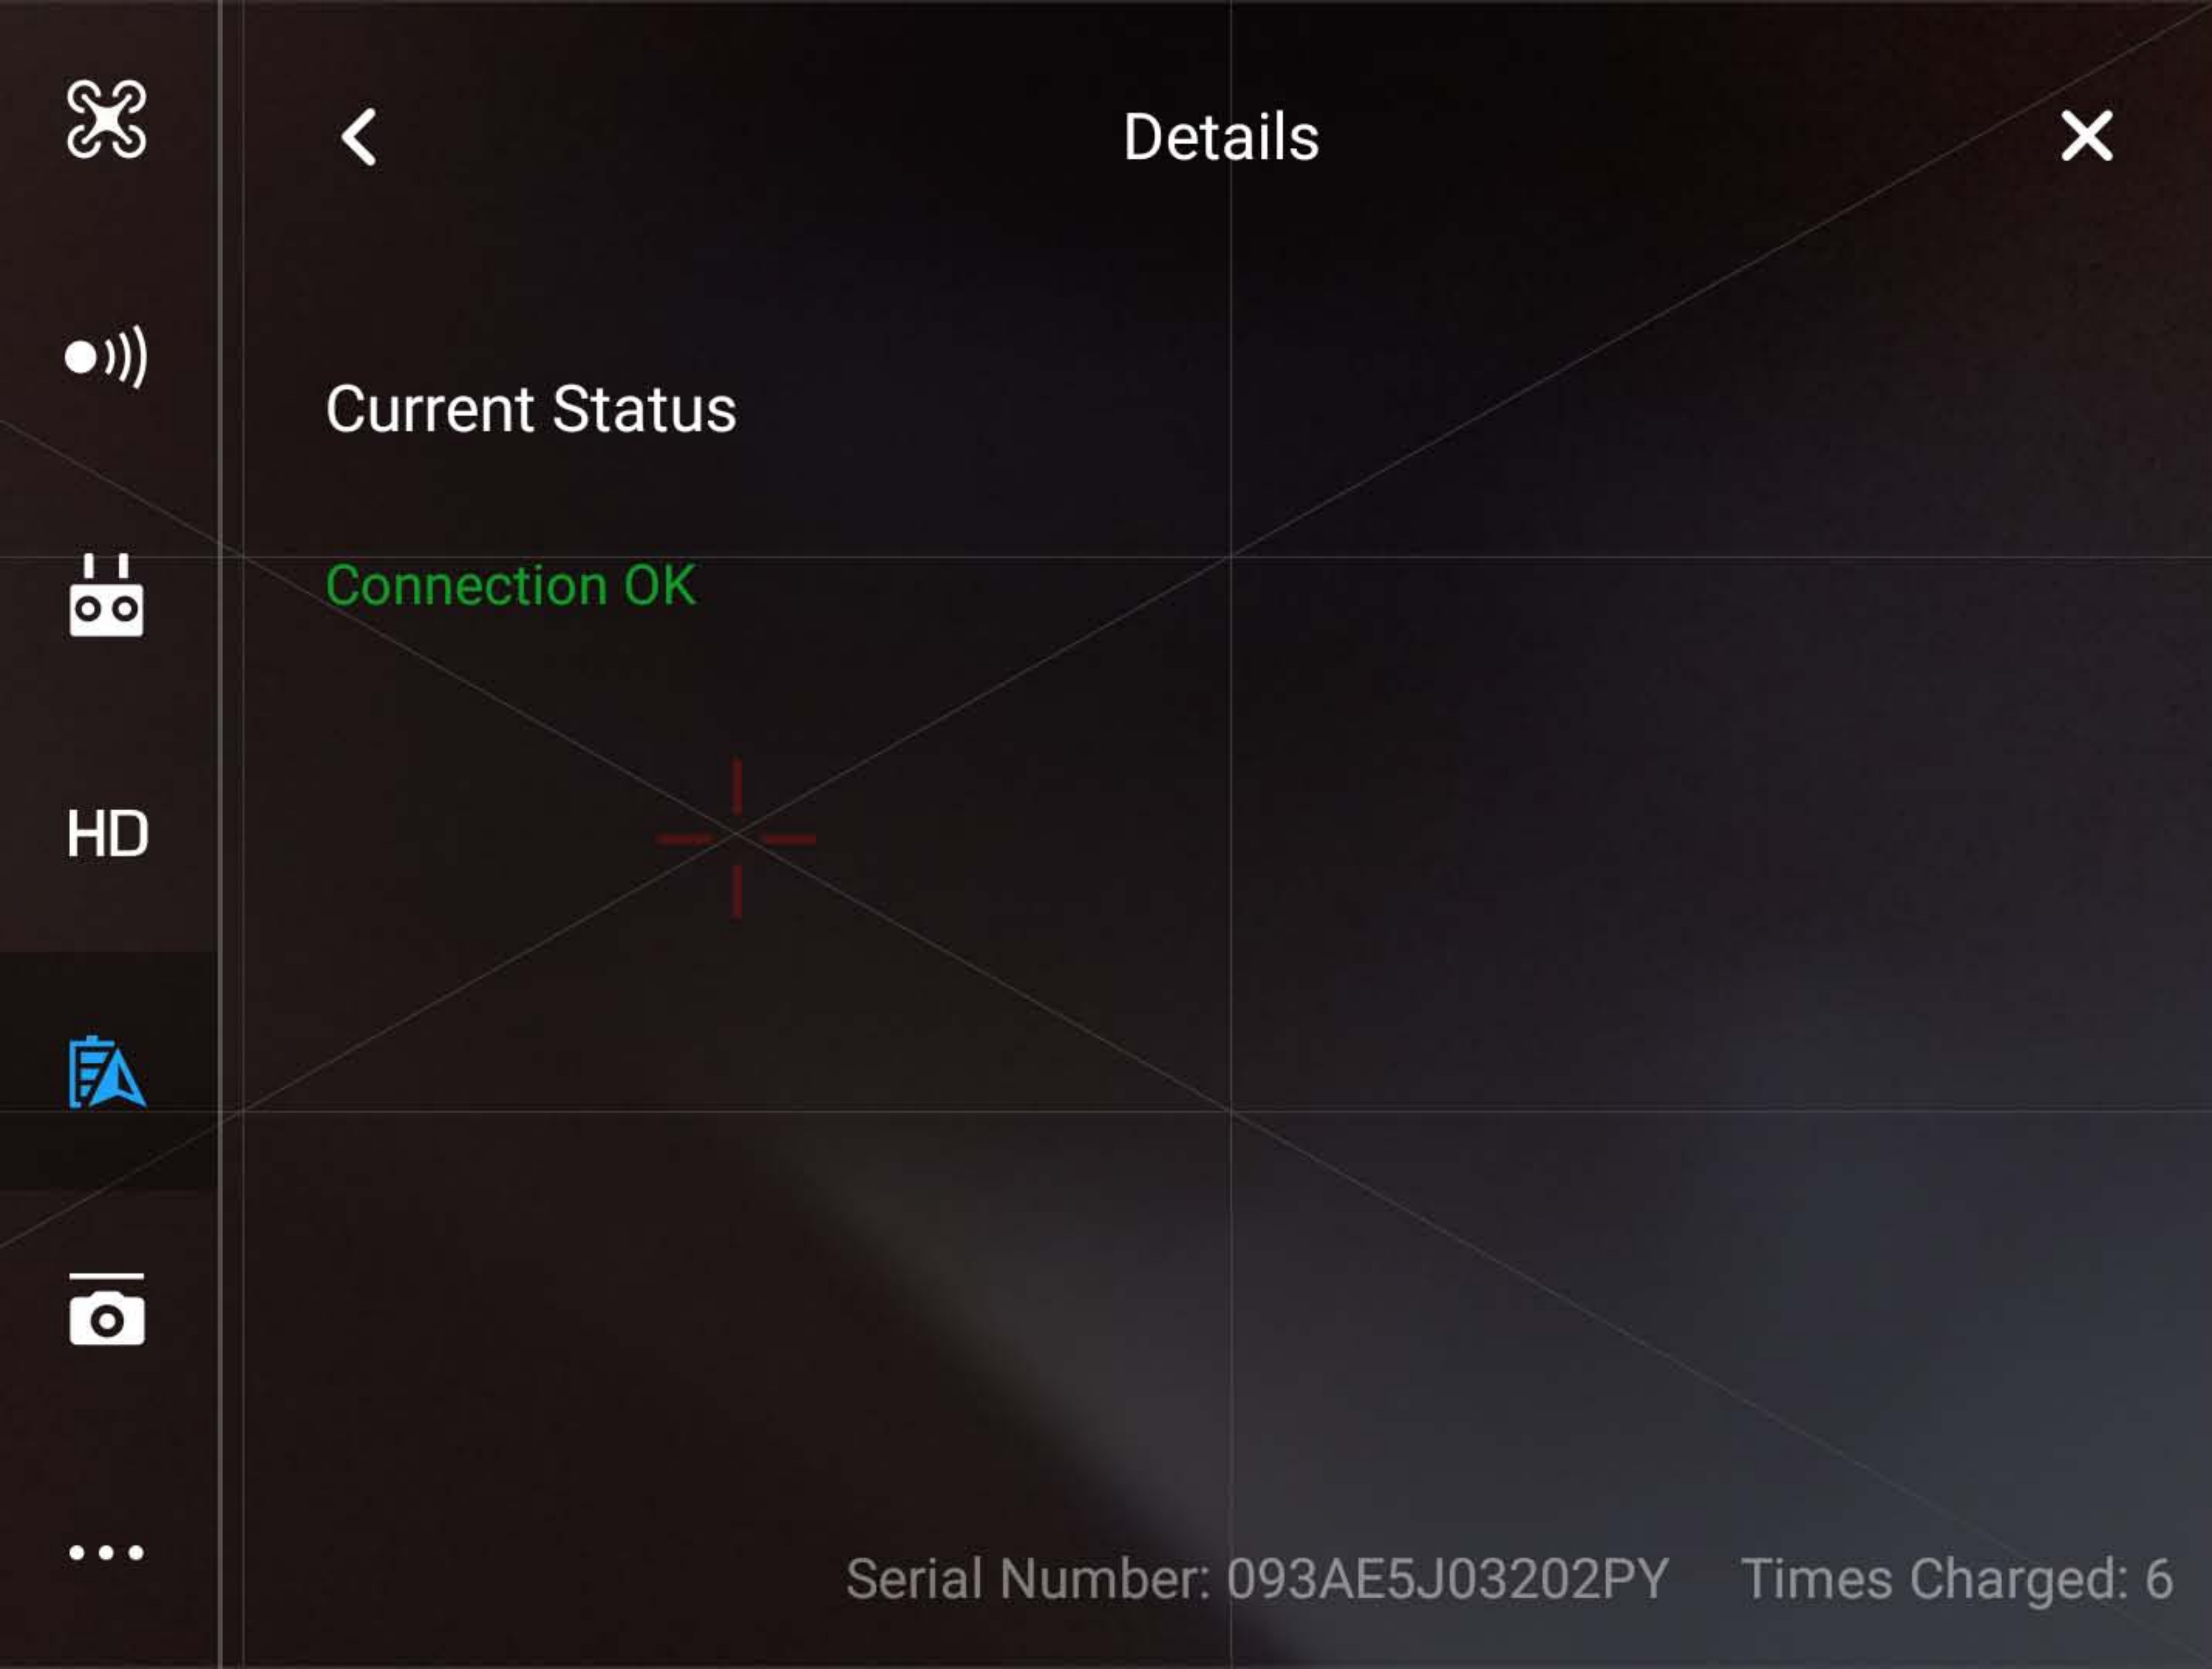

Batterie Details

Strom Status

Verbindung OK



Kamera Aufhängung Einstellung

Kamera Aufhängung Modus


FPV: Ich-Perspektive / Follow: Folgen-Perspektive

Erweiterte Einstellungen

Aufhängung Zentrieren

Aufhängung Waggerechte nachjustieren

Aufhängung automatisch Kalibrieren

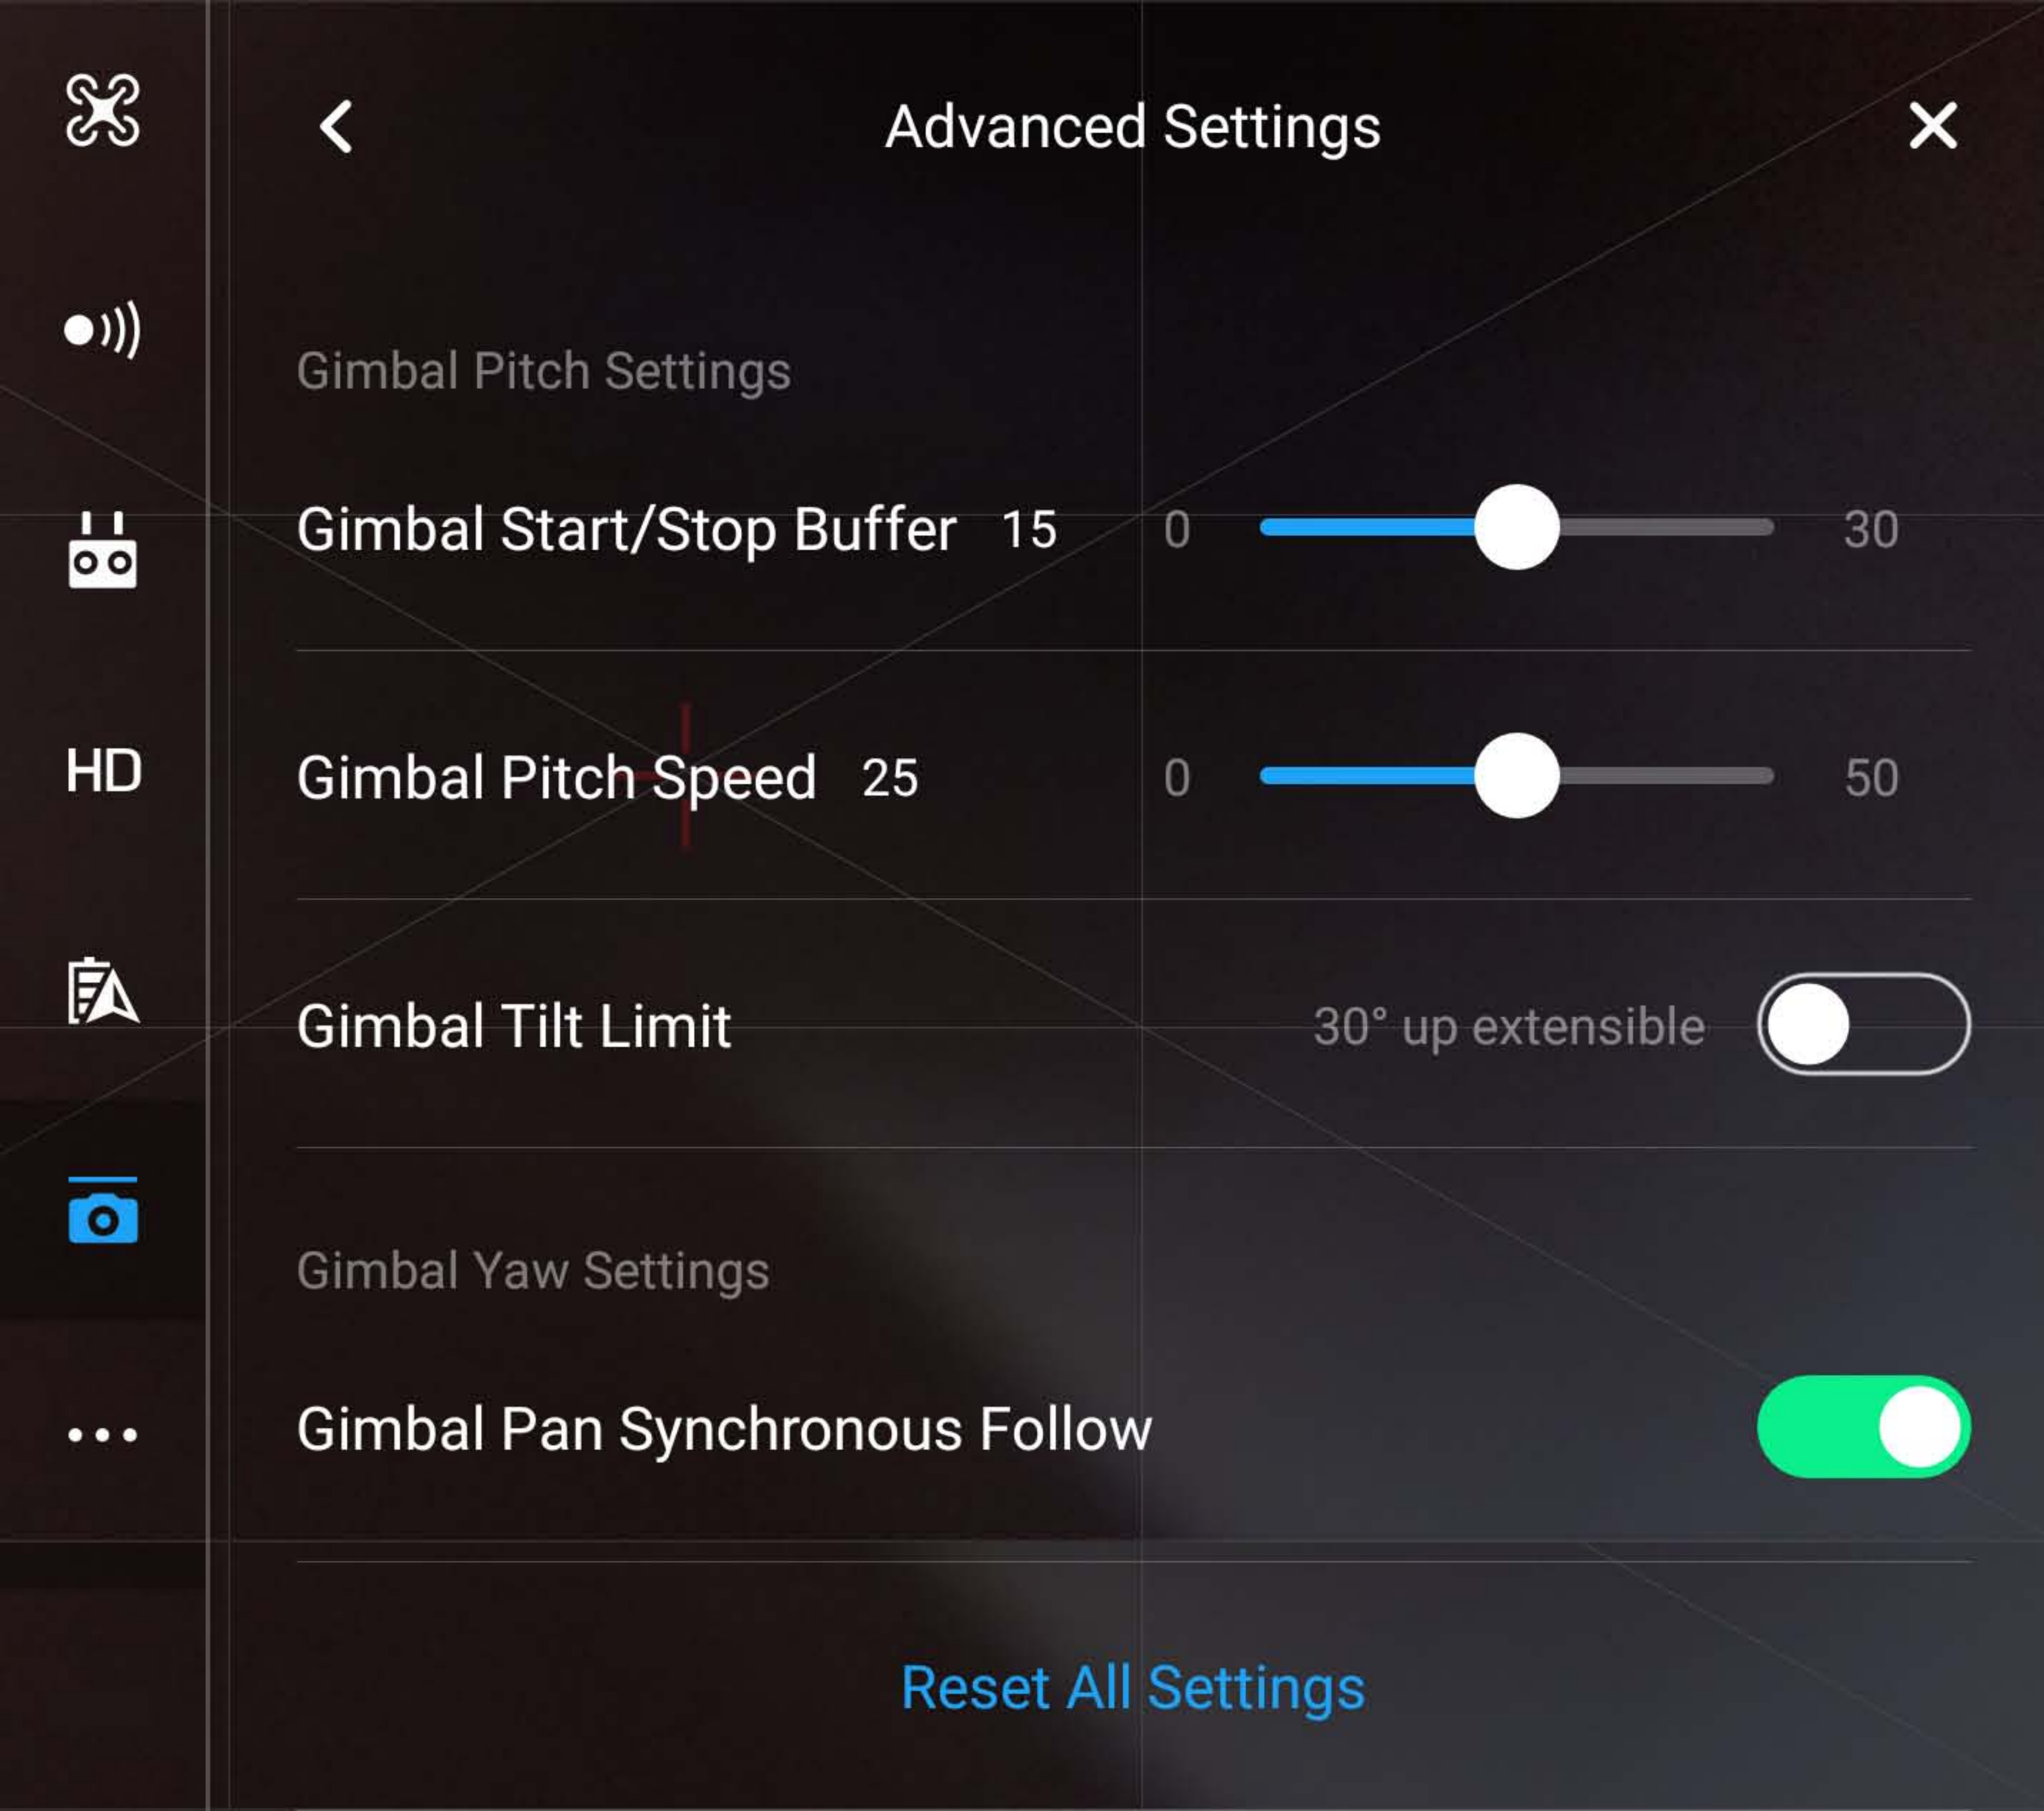

Kamera Aufhängung Erweiterte Einstellungen

Neigungs Einstellung

Empfindlichkeit von starten und abbremsen


Neigungs Geschwindigkeit

Neigungsbegrenzung

Gihereinstellungen

?????

Zurück setzen aller Einstellungen



Grundeinstellungen

Einheiten

Einheiten Metrisch (km/h)

Kamera

Lange drücken Auswahl: Aufhängung Kontrolle

Livestreaming

Verbindung zu Internet Diensten

Karten

Karten anpassung für China

Koordinatensystem anpassung für China

Aufzeichnung der Flugroute einschalten

Lösche aufgezeichnete Flugrouten

Video Zwischenspeicher

Zwischenspeichern Lokal bei der Aufnahme

Aufzeichnung Audio im Video (Nur im Handy)

Zwischenspeicherung auf Handy

Vereichnis

Größte Video-Cache-Kapazität

Cache bleibt 1957MB. Wenn Sie Auto wählen, wird ein Cache-Limit basierend auf dem verfügbaren Speicherplatz Ihres Geräts festgelegt.

Automatische Reinigung von Video-Cache

Die Cache-Dateien werden automatisch gelöscht, wenn die Cache-Kapazität über 2 GB liegt

Löschen der Video im Zwischenspeicher

Flug Beschränkungen

Entriegelungsliste

Alle Warnungen

Alle Warnungen (Logs)

Löschen alle Warnungen

Weiteres

Bediener Name

Voller Bildschirm

Einzelner Finger / Zwei Finger

Software Informationen